

TechVision®

VP-A19

ルーフマウントTV基台・19

ノア・ボクシー(AZR 60/65) サンプル用無車用

取扱説明書


取付モニター重量制限 1.5Kg迄

この度は、お買い上げ頂きましてありがとうございます。製品の仕様につきましては十分に気をつけておりますが、誤った使い方をされますとケガや事故の原因となるおそれがあります。ご使用になる前に以下の注意文をよくお読みになり正しくご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見る事ができるようにグローブボックス等に必ず保管してください。

●各記号の意味

この使用上の注意に記載されている記号の意味を十分に理解した上で、正しくご使用ください。




注 意 製品や接続機器を破損・故障させるおそれのあるもの。



警 告 人がケガをしたり、車を破損させるおそれのあるもの。

VP-A19 構成部品一覧表

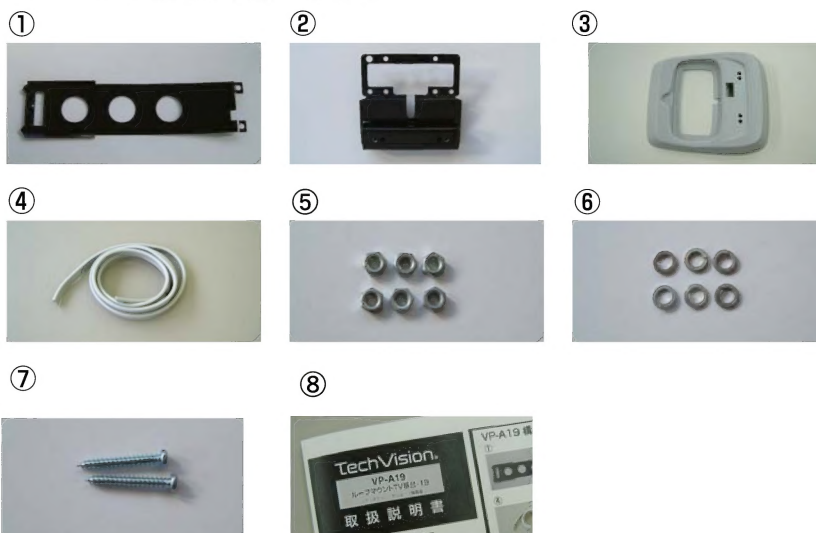


① TV 基 台 A	1
② TV 基 台 B	1
③ TV 基 台 カバ ー	1
④ モ ー ル	1
⑤ 六 角 ナ ッ ト M 5 X 1 0	6
⑥ ス プ リ ン グ ワ ッ シ ャ ー M 5	6
⑦ な べ T P 4 X 3 0	2
⑧ 取 扱 説 明 書	1



TVキット：TV-SD7（7インチワイド）



モニター：TV-M101（10.4インチ）



- ・この商品は天井内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様のため、はずした後は内装に装着跡が残る事があります。
- ・しばらく走行したのちに各部のねじ等のゆるみがないか確認してください。
- ・ねじはしっかり締め付けてください。締付けが足りないと製品やモニターの脱落の原因となります。



- ・本製品には指定の液晶TV以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。
- ・急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗る際は必ずシートベルトを着用してください。
- ・本製品に装着された液晶TVにぶら下がったりしないでください。事故や破損の原因になります。



ヤック株式会社

〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL <http://www.yacjp.co.jp>

商品に関する問い合わせは…
お客様相談室 0564-66-0773(直通)
受付時間:月～金(祝祭日除く) 9:30～17:30

取付方法

- ・フロント天井のサングラスホルダー部からルームランプ部の天井内部に補強ステーを入れ、その補強ステーに基台を固定し、樹脂カバーをルームランプ本体と共締めにします。

ここでの説明は、TV基台の装着方法に限らせていただきます。モニターケーブルや電源の配線方法や場所についての説明は、使用目的や他のシステムとの接続が車両ごとに異なりますので省略させていただきます。

必要工具（基台取付時）

- ・ プラス（+）ドライバー
- ・ 8mmボックスレンチ（8mmスパナ）
- ・ 手袋
- ・ クラフトテープ



サングラスホルダー

1.取付け準備。 ルームミラー・ルームランプ・サングラスホルダーを外します。

- ・ ルームランプを外します。



セカンドシート側ルームランプを外します。



ルームランプのレンズを外します。



ドライバーでビスを外します。（2箇所）

※外したビスは使用しませので保管しておいてください。



配線のコネクターを外します。




モニターケーブルをこの部分から引き出しておきます。



注意

・ビス穴の周囲が鋭いので怪我にご注意ください。その部分にテープを貼るか、手袋をはめて作業を行ってください。

- ・ ルームミラーを外します。

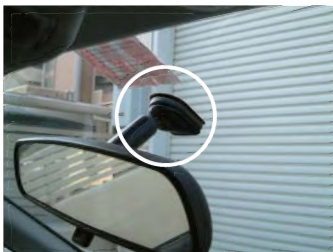

ルームミラーはガラスに固定されています。

マイナー前



ルームミラーの根元を**下側**に押しします。

マイナー後



ルームミラーの根元を**上側**に押しします。



ベースから外します。（写真はマイナー前）

- ・ サングラスホルダーを外します。



天井のサングラスホルダーを開き、ドライバーでビスを外します。（2箇所）



配線のコネクターを抜きます。



サングラスケースを外した状態。

2.TV基台Aの取付け。



・オーディオ部保護のためにカバーをかけておきます。

注意




ねじ部分内装を傷つけないようにテープを巻いて保護します。

※ダッシュボードやオーディオ部を傷つけないように、保護カバーなどをかけて作業を行ってください。



サングラスホルダー部からTV基台Aを差し込みます。内装を引っ張って広げながら差し込みます。(ねじ部が下側)

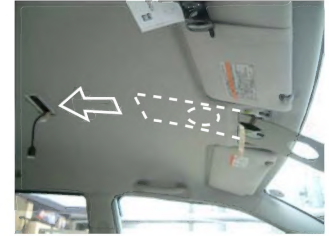

ルームランプ部まで差し込んで行きます。




・天井内部の配線を切らない様に注意。

注意



ルームランプ部の内装を引っ張ってテープを巻いたねじが引っ掛からないようにして、TV基台Aを引き寄せます。モニターのケーブルは天井内に引っ込めておきます。

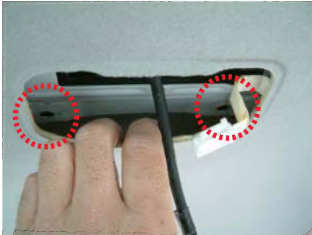

ルームランプ部後方のフレームに穴があります。



フレームの穴にTV基台Aの先端の爪部を差し込みます。穴の位置に爪部をもって行くと入りますのでTV基台Aを前方にスライドさせてしっかりと引っ掛けてください。



・確実に引っ掛かっている事を確認。


注意



TV基台Aの爪をフレームの穴に引っ掛けた状態。

※爪が引っ掛かっているのにガタつく場合は、爪の曲げが浅いためと考えられます。その場合は爪部分をプライヤー等で挟んで爪の曲がりを深くすればガタつきは止り、確実な取付けができます。その場合はお手数ですが調整をお願い致します。

プライヤー等で挟む



モニターケーブルをTV基台Aの穴から出します。



サングラスホルダーに配線コネクタを差し込み、TV基台Aを共締めにして元通りに装着します。



爪を差し込み、押しこんでビス穴位置を合わせます。



ドライバーでビスを締めて固定します。

ルームミラーもはずした時と逆の方法で取付けます。

3.TV基台Bの取付け。



ねじ部に巻いていたテープをはがします。



TV基台Aのねじ部にTV基台Bの穴を合わせて付属の六角ナットとスプリングワッシャーで締め付けて装着します。(モニターケーブルとルームランプのコネクタを通します)

六角ナット+スプリングワッシャー



ルームランプに配線コネクタを差し込みます。

4. TV基台カバーとルームランプの取付け。



モールの切断面を綺麗に切り直し、TV基台カバーのセンターから縁に取付けて行きます。

※取付けの際、モールを引っ張らない様にして下さい。伸ばしなから取り付けると、後で縮んで隙間があります。



一周する長さにモールをカットし、切断面同士を合わせてセロテープ等で固定します。



注意

・セロテープは基台を車両に装着の際、内装に直接触れない位置に貼ってください。



TV基台カバーの穴にモニターケーブルとルームランプ本体を通します。



TV基台Bとカバーのケーブルにがし部にモニターケーブルを合わせます。



付属のロングビスを使用してルームランプ本体をTV基台カバーを共締めにして固定します。
(点灯検査をします)

※締め付けはルームランプが落下しない程度で十分です。



ルームランプのレンズを取付けます。



TV基台装着完了。

5. モニターの取付け。

●モニターの詳しい取付方法はVP-B1/B2の取扱説明書をご覧ください。

モニター装着例 TVキット TV-SD7 (VP-B1使用)



モニター取付ステーと共締めでTV基台カバーを固定します。



モニターを取付け、ケーブルのコネクターを差し込みます。